

純正品と 使用方法 違います

ご使用方法

プリンターにより使い方方が違いますので、お使いのプリンター機種の欄をお読みください。


使用方法は動画でもご覧いただけます。



[YouTube](#)


新しいカートリッジに
インク交換について
印 刷 に カスレ が 発生 し た ら
イ ン ク 切 れ と な り ま す 。
イ ン ク 交 械 に
交 換 し て く だ さ い 。

● インクが出るヘッド部分は非常に壊れやすくなっています。
● カートリッジをプリンターにつけたり、ヘッド表面に触れな
いよう、ご注意ください。

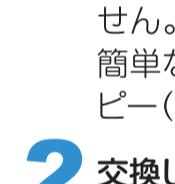

iP2700の使い方



- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 パソコンから何か印刷を行ってください。
- 3 パソコン画面に以下のメッセージが表示されますのでOKを押してください。(印刷物の種類によって、このメッセージは他の表示の裏に隠れてしまう場合があります)

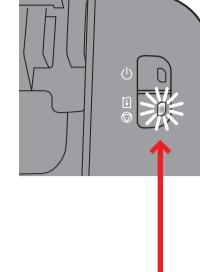

Canon iP2700 series
i インクカートリッジの取り付けまたは交換がおこなわれました。
その後の印刷で、墨線がずれたり、意図した印刷結果を得られない場合は、プリンターの取扱説明書を参照してヘッド位置を調整してください。

OK

- 4 プリンターのエラーランプが13回または16回点滅します
パソコンには以下のメッセージが表示されます。

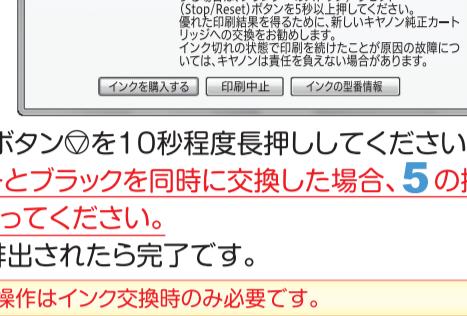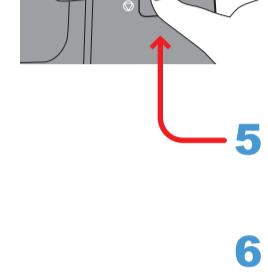

- 5 リセットボタン \ominus を10秒程度長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、5の操作を2回行ってください。
- 6 用紙が排出されたら完了です。

●上記の操作はインク交換時のみ必要です。

MP270/MP280の使い方


- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 モノクロボタン \ominus を押してください。
- 3 ディスプレイに「E.1.3」もしくは「E.1.6」が表示されます。
- 4 ストップボタン \ominus を10秒程度長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、4の操作を2回行ってください。
- 5 用紙が排出されたら完了です。



●インクランプが点滅しますが、そのままご使用頂けます。
●上記の操作はインク交換時のみ必要です。

MP480/MP490/MP493の使い方

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 モノクロボタン \ominus を押してください。
- 3 ディスプレイに以下が表示されます。
●U162:インクがなくなっている可能性があります
●U163:インクがなくなりました
- 4 ストップボタン \ominus を10秒程度長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、4の操作を2回行ってください。
- 5 用紙が排出されたら完了です。

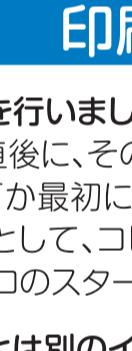

●上記の操作はインク交換時のみ必要です。

印刷が始まらない場合

1 最初に印刷を行いましたか?

インク交換直後に、そのままストップボタン \ominus を長押ししても解除操作はできません。必ず何か最初に印刷を行った上で、ストップボタン \ominus を押してください。簡単な方法として、コピーのできるプリンター(iP2700以外)はモノクロのコピー(モノクロのスタートボタン)をご案内しています。

2 交換した方とは別のインクも残量が無くなっていますか?

別のインクに純正をご使用の場合 自動クリーニングにより、インクが無くなり印刷ができなくなる場合があります。インク残量が無い場合は交換してください。

3 ブラックとカラーを同時に交換した場合、ストップボタン \ominus の長押しを2回行っていただきましたか?

用紙がセットされていなかったり、セット位置がずれていたりすると、印刷が始まいません。用紙のセット状態をご確認ください。

5 パソコン画面に表示されたメッセージのOKを押していただきましたか?

インク交換後パソコンからの最初の印刷のみ、以下の様なメッセージがパソコン画面に表示されます。OKを押していただくことで印刷が始まります。



OK



2 ヘッドクリーニングは行いましたか?

印刷物にスジやカスレが見られる場合は、プリンターの取扱説明書に従い、ヘッドクリーニングを行ってください。

困ったらジットお客様相談室へ

0120-41-1630

受付時間:9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)